



Монтаж кабельного ввода. Инструкция




1
Убедитесь в комплектности ввода (рама, набор модулей, прокладка-уплотнитель). Подготовьте крепежные болты или саморезы и техническую смазку*

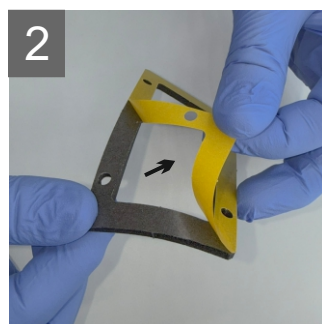


2
Убедитесь в отсутствии загрязнения на месте установки рамы и удалите защитную бумагу с прокладки-уплотнителя

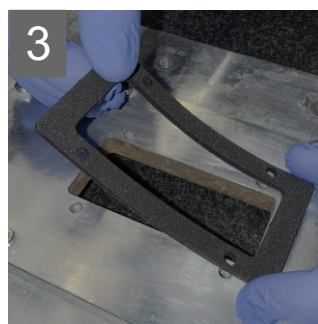


3
Приклейте уплотнитель на место установки рамы, соблюдая соотношение отверстий установки

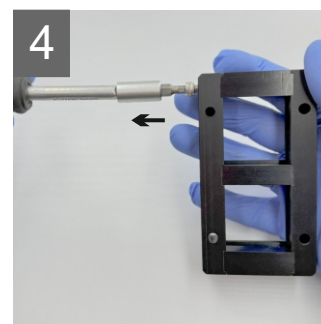

4
Открутите винты горизонтальной планки

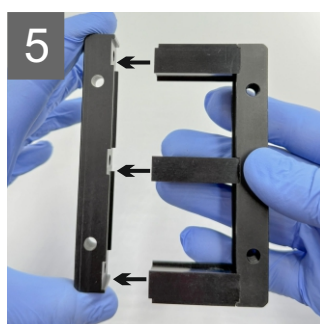

5
Отсоедините горизонтальную планку от рамы

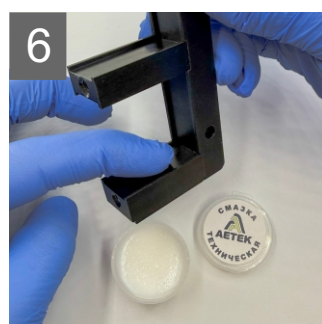

6
Смажьте внутренние металлические поверхности рамы технической смазкой*



7
Измерьте диаметр устанавливаемого кабеля



8
Подберите модуль необходимого размера, соответствующий диаметру кабеля, удалите сердечник из модуля и смажьте технической смазкой* поверхности контактирующие с рамой и кабелем



9
Вставьте кабель в соответствующий модуль




10
Установите модули с кабелями в раму, разрезом параллельно обжимающей горизонтальной планке




11
Установите другие модули с кабелями и модули-заглушки до полного заполнения рамы




12
Установите горизонтальную планку

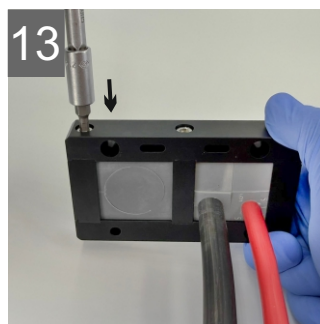


13
Равномерно затяните винты горизонтальной планки. Моментом затяжки 7 Нм

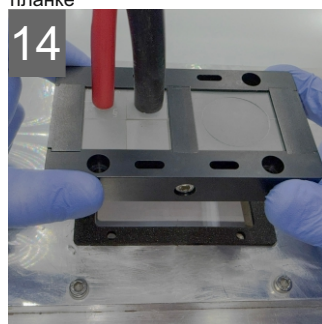

14
Приложите полностью собранную раму к проему с прокладкой-уплотнителем

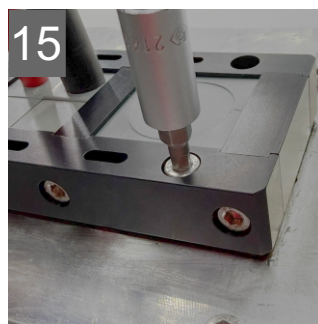

15
Установите и затяните винты* крепления рамы. Момент затяжки 5 Нм

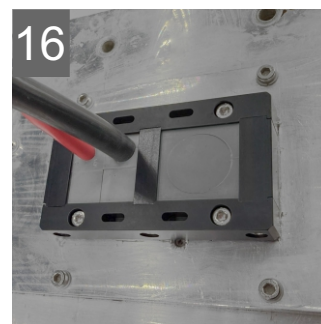

16
Убедитесь в правильности установки ввода согласно схеме расположения кабелей.

*Входит в комплект поставки по согласованию с заказчиком